




#### GEBRUIK VAN DE THERMOMETER.

Zet de thermometer aan met behulp van de ON/OFF toets op de (smalle) bovenzijde van de thermometer. De thermometer is voorzien van een Auto-Off functie welke het toestel uitschakelt na 10 minuten. De zelf-uitschakelfunctie werkt niet als de MAX/MIN functie is geactiveerd.

De temperatuurvoeler uitklappen zodat deze een gemakkelijke positie inneemt om de temperatuur te kunnen meten. De maximum uitslag is 180°. Het uiteinde van de temperatuurvoeler is scherp en kan, bij onzorgvuldig gebruik verwondingen veroorzaken. Altijd de nodige voorzichtigheid in acht nemen. Het is aan te bevelen de voeler in te klappen als het toestel niet wordt gebruikt.

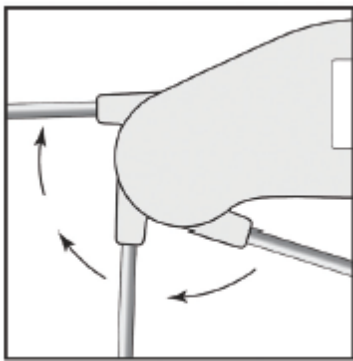

Breng het uiteinde van de voeler in contact met het te meten materiaal/medium. Het temperatuurgevoelige gedeelte bevindt zich aan het uiteinde van de voeler, de minimum insteek, respectievelijk indompeldiepte dient daarom tenminste 5 mm te bedragen.

#### SCHOONMAKEN VAN HET TOESTEL

Maak het toestel regelmatig schoon met een antibacterieel reinigingsdoekje om mogelijke voedselrelevante bacteriegroei te vermijden.

#### BATTERIJ VERVANGEN

Vervang de batterijen als het batterijsymbool zichtbaar is op het venster of als de karakters vaag worden. Gebruik een schroevendraaier om het batterijdeksel te openen en vervang de uitgewerkte batterij voor een nieuwe van het type AAA of LR03. Plaats het deksel terug en vergrendel het deksel met de schroef.

#### EMC/RFI

De werking van het toestel kan nadelig worden beïnvloed onder invloed van een hoogfrequent elektromagnetisch veld.

#### SPECIFICATIE

meetbereik:	-49,9...149,9 °C
resolutie:	0,1°C of 1°C, instelbaar
nauwkeurigheid:	±0,5°C
sensor:	thermistor
voeding:	1 x 1,5 V type LR03 of AAA
gebruiksduur:	batterijen ca. 8000 uur
aanwijzing:	15 mm LCD karakters
afmetingen:	19 x 52 x 155 mm
gewicht:	76 g.

#### GARANTIE

De garantietermijn voor de Gourmet thermometer bedraagt 1 jaar na datum van aankoop en heeft uitsluitend betrekking op defecten aan het toestel die door materiaal- of fabricagefouten zijn ontstaan. Schade die terug is te voeren op natuurlijke slijtage, overbelasting of onoordeelkundig gebruik is van garantie uitgesloten.

#### VERANTWOORD VERWIJDEREN



Als het toestel wordt afgedankt, bevat het nog waardevolle materialen en, helaas ook schadelijke stoffen. Lever het apparaat in bij een verzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur zodat het op een juiste en verantwoorde wijze kan worden verwerkt.