



GEBRUIK VAN DE THERMOMETER.

De thermometer wordt ingeschakeld door de zwenkbare temperatuurvoeler uit te klappen totdat de aanwijzing op het venster verschijnt. Het toestel wordt uitgeschakeld door de voeler op dezelfde wijze terug te zwenken tot aan de rubberen uitsparing aan de zijkant van het instrument. De voeler uitklappen tot maximaal 180°, anders kan het toestel defect raken. Het is aan te bevelen de voeler in te klappen als het toestel niet wordt gebruikt. Het instrument zal automatisch slapen wanneer geen beweging geconstateerd wordt, iedere beweging zoals het oppakken of gebruiken van het instrument zal de slaapstand opheffen.

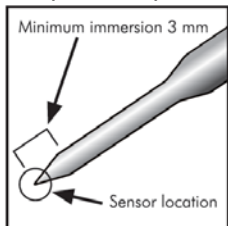


Het uiteinde van de voeler in contact brengen met het te meten materiaal. Het temperatuurgevoelige gedeelte bevindt zich aan het uiteinde van de voeler, de minimum insteek/dompel-diepte dient daarom 3 mm te bedragen.

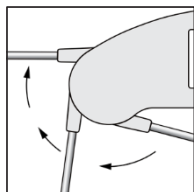


Het uiteinde van de temperatuurvoeler is dun en scherp en kan, bij onzorgvuldig gebruik verwonding veroorzaken. Ook kan de voeler heet zijn na het meten van hoge temperaturen. Altijd de nodige voorzichtigheid in acht nemen.

AUTOMATISCHE ACHTERGRONDVERLICHTING.

De thermometer beschikt over een lichtsensor die automatisch de vensterverlichting inschakelt in minder lichte ruimtes. De verlichting blijft 10 seconden aan en schakelt automatisch uit wanneer geen beweging wordt waargenomen.

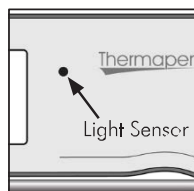

INSTELLINGEN VAN DE THERMOMETER

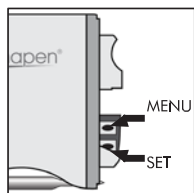

De thermometer heeft twee kleine knoppen in het batterijcompartiment: MENU welke gebruikt wordt voor invoer, opslag van instellingen en afsluiten van het menu en SET welke gebruikte wordt voor het selecteren van de


gewenste instellingen. Om één of meerder instellingen te wijzigen verwijdert men met een kruiskopschroevendraaier het batterijdeksel. Klap de voeler uit om de thermometer in te schakelen. Instellingen zijn opgeslagen zodra 'End' wordt weergegeven. Om de wijzigingen te annuleren klapt men de voeler in. Druk op MENU om door de volgende instellingen te lopen. °C/°F: Druk op MENU om CorF te tonen, druk op SET om te wisselen tussen C en F, dit wordt in de rechterboven-hoek getoond.




RESOLUTIE: Druk op MENU om '0.1°' of '1°' te tonen, druk op SET om te wisselen tussen de twee.



DRAAIEND VENSTER: Druk op MENU om 'Display' te tonen, gebruik de SET knop om de gewenste optie in te stellen.



SLAAPSTAND: Druk op MENU om 'SLEEP' te tonen, gebruik de SET knop voor een vertraging tussen 10 en 180 seconden in stappen van 10 seconden, of 'off' om de automatische slaapstand uit te zetten.

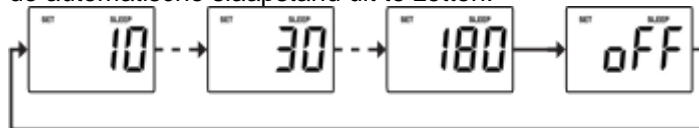


SCHOONMAKEN VAN HET TOESTEL

Maak het toestel regelmatig schoon met een antibacterieel reinigingsdoekje om mogelijke voedselrelevante bacteriegroei te vermijden.

LET OP! IPA en andere oplosmiddelen kunnen de behuizing en het venster aantasten.

BATTERIJEN VERVANGEN

Het batterijsymbool  verschijnt wanneer de batterij (1x AAA) aan vervanging toe is, in deze toestand wordt de verlichting laag gezet om stroom te sparen. Het instrument blijft nauwkeurig meten, maar het is aan te bevelen de batterij zo snel mogelijk te vervangen. Maak hiervoor het batterijvak open met een kruiskopschroevendraaier. Verwijder de batterij door het klemmetje op te lichten (niet overstrekken). Plaats de batterij, met de pluszijde eerst en schroef het deksel weer dicht.

N.B. Niet te veel kracht gebruiken bij het aandraaien, de afdichting geschiedt met de rubberen strip. Op internet is een instructievideo beschikbaar.

FOUTMELDINGEN

De indicatie 'Lo' op het venster geeft aan dat de temperatuur onder het bereik is. 'Hi' geeft aan dat de temperatuur boven het bereik van de thermometer is. 'Err' geeft aan dat er een fout is in de sensor. Als deze melding blijft duren, toestel terug zenden naar uw leverancier.

GARANTIE

De garantietermijn voor de Thermapen thermometer bedraagt 2 jaar na datum van aankoop en heeft uitsluitend betrekking op defecten aan het toestel die door materiaal- of fabricagefouten zijn ontstaan. Schade die terug is te voeren op natuurlijke slijtage, overbelasting of onoordeelkundig gebruik is van garantie uitgesloten.