




# FRIDGE/FREEZER THERMOMETER

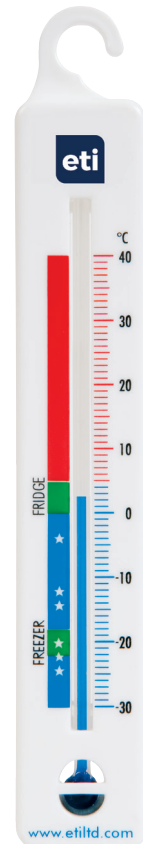

## Operating Instructions

Product code:  
**803-000**

Supplied by  
Electronic Temperature Instruments Ltd  
Worthing · West Sussex · BN14 8HQ  
01903 202151 · sales@etiltd.com · etiltd.com

803-000/17.05.21

**INSTRUMENT OPERATION** - Hang the thermometer on the middle shelf, towards the back of the fridge or freezer. Allow one hour for fridges and four hours for freezers for the thermometer to stabilise. Fridges should be kept between 0 and 5 °C and freezers between -18 and -25 °C, adjust the thermostat accordingly.

#### **FR - FONCTIONNEMENT DE L'INSTRUMENT**

Accrocher le thermomètre sur l'étagère du milieu, vers l'arrière du réfrigérateur ou du congélateur. Laisser le thermomètre se stabiliser pendant une heure pour les réfrigérateurs et quatre heures pour les congélateurs. Les réfrigérateurs doivent être maintenus à une température entre 0 et 5 °C et les congélateurs entre -18 et -25 °C. Ajuster le thermostat en conséquence.

#### **DE - GEBRAUCHSANWEISUNGEN**

Hängen Sie das Thermometer an das mittlere Regal zur Rückseite des Kühlschranks oder Gefrierschranks hin. Warten Sie eine Stunde (bei Kühlschränken) bzw. vier Stunden (bei Gefrierschränken), bis das Thermometer sich stabilisiert hat. Kühlschränke sollten auf 0 bis 5 °C und Gefrierschränke auf -18 bis -25 °C gehalten werden, stellen Sie den Thermostat entsprechend ein.

#### **IT - FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO**

Appendere il termometro sul ripiano intermedio, orientato verso la parte posteriore del frigorifero o del congelatore. Attendere un'ora per i frigoriferi e quattro ore per i congelatori affinché il termometro si stabilizzi. Si consiglia, generalmente, di mantenere i frigoriferi a una temperatura compresa tra 0 e 5 °C e i congelatori tra -18 e -25 °C. Regolare, pertanto, il termostato in questo senso.

#### **PT - MANUSEAMENTO DO INSTRUMENTO**

Pendure o termómetro na prateleira central, colocando-o na parte traseira do frigorífico ou do congelador. A estabilização do termómetro demora entre uma hora (nos frigoríficos) e quatro horas (nos congeladores) A temperatura nos frigoríficos deve ser mantida entre 0° e 5 °C e nos congeladores entre -18 °C e -25 °C. Regule o termostato, conforme necessário.

#### **ES - FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTO**

Coloque el termómetro en la balda intermedia, hacia el fondo del congelador o de la nevera. Deje pasar una hora en el caso de las neveras y cuatro en el caso de los congeladores para que el termómetro se estabilice. Las neveras deben mantenerse entre 0 y 5 °C y los congeladores entre -18 y -25 °C, ajuste el termostato según corresponda.

**GUARANTEE** - This instrument carries a one-year guarantee against defects in either components or workmanship. During this period, products that prove to be defective will, at the discretion of ETI, be either repaired or replaced without charge. The product guarantee does not cover damage caused by fair wear and tear, abnormal storage conditions, incorrect use, accidental misuse, abuse, neglect, misapplication or modification. Full details of liability are available within ETI's Terms & Conditions of Sale at [etiltd.com/terms](http://etiltd.com/terms). In line with our policy of continuous development, we reserve the right to amend our product specification without prior notice.